



SCHEMA DI POSA

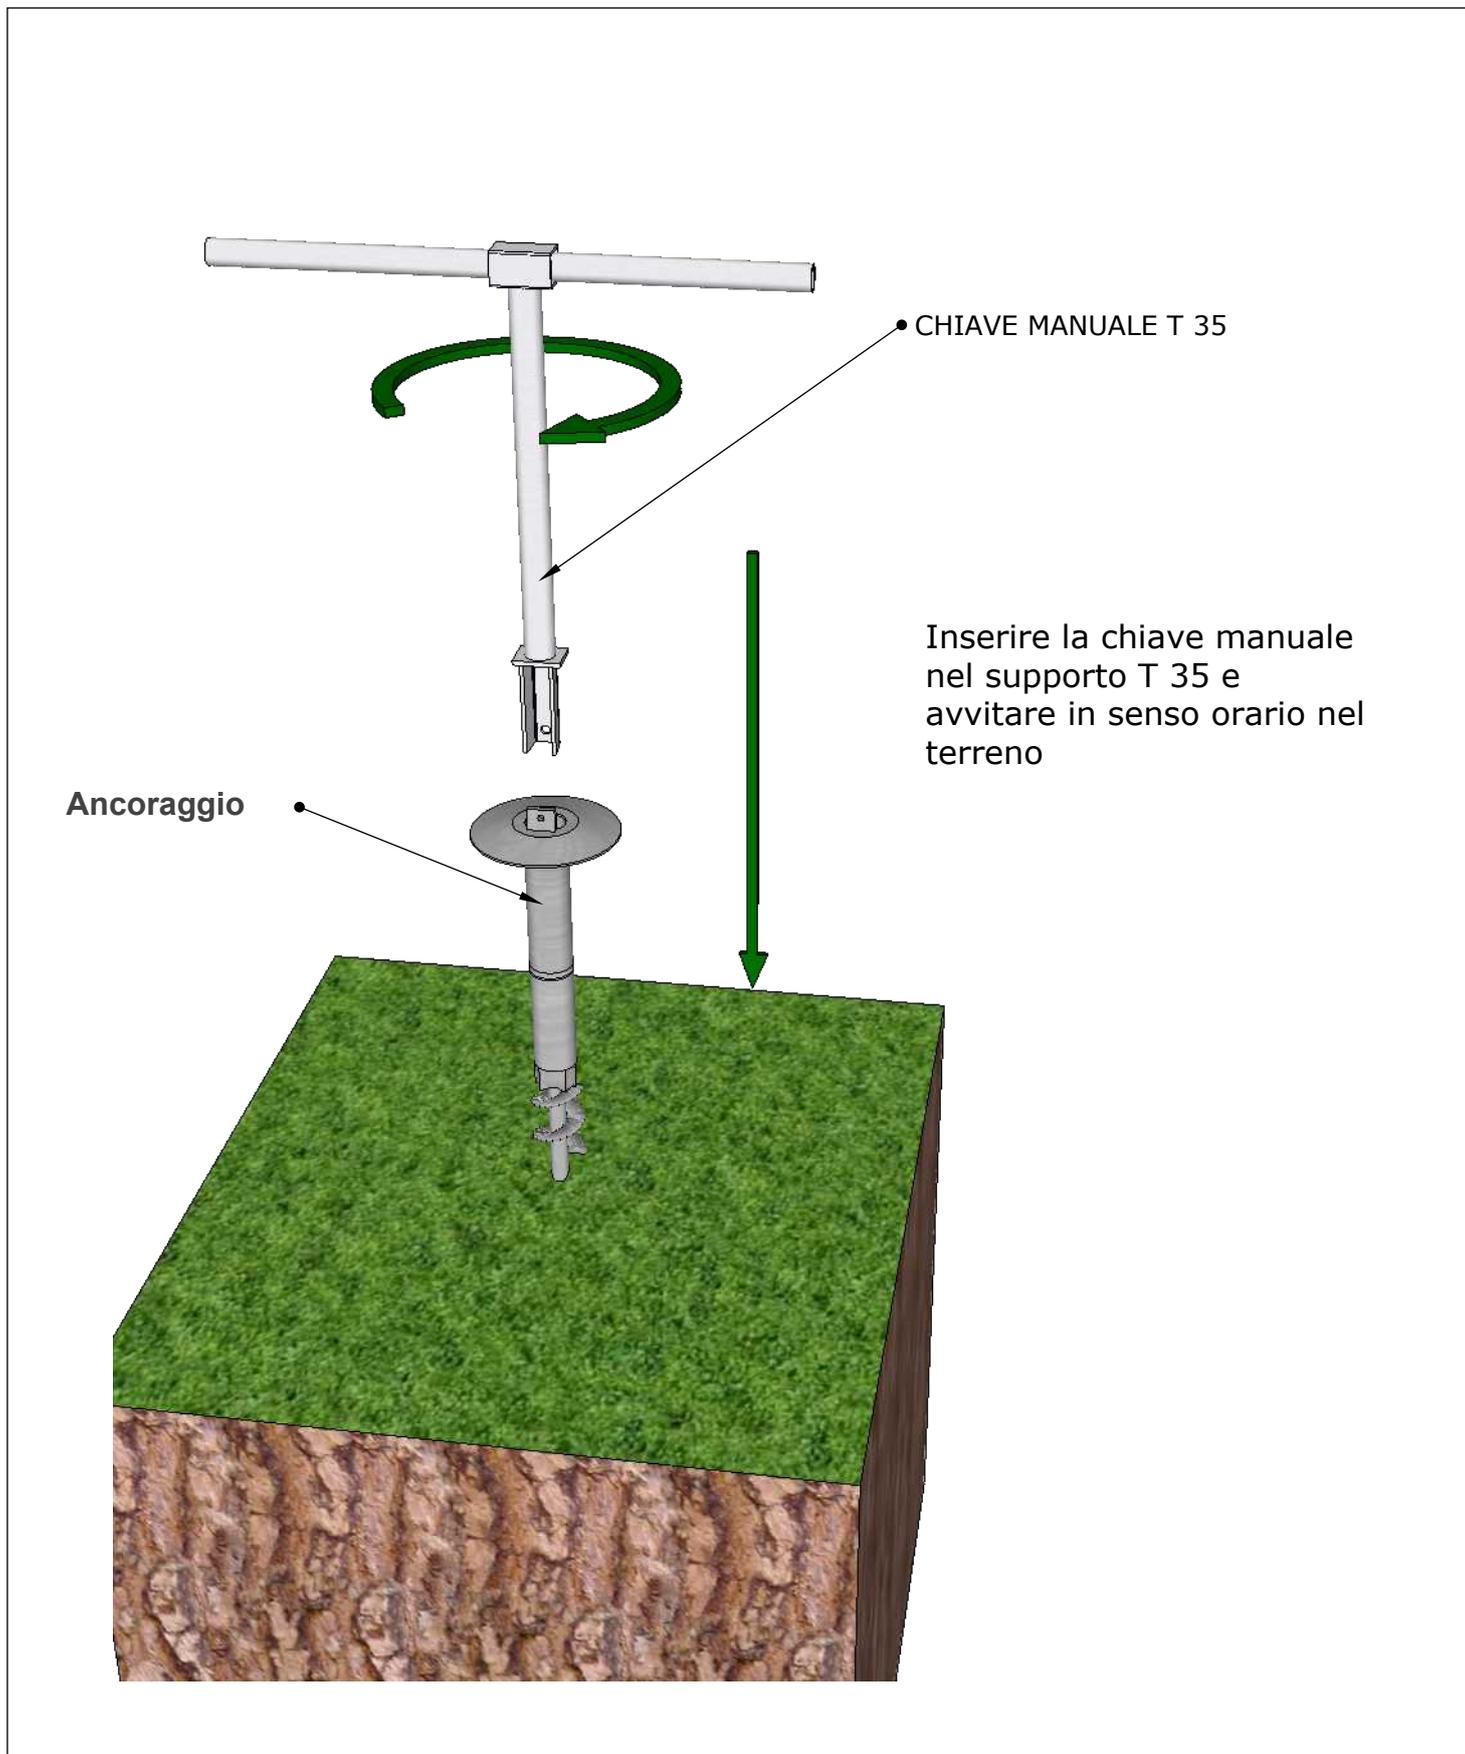

SCHEMA DI POSA

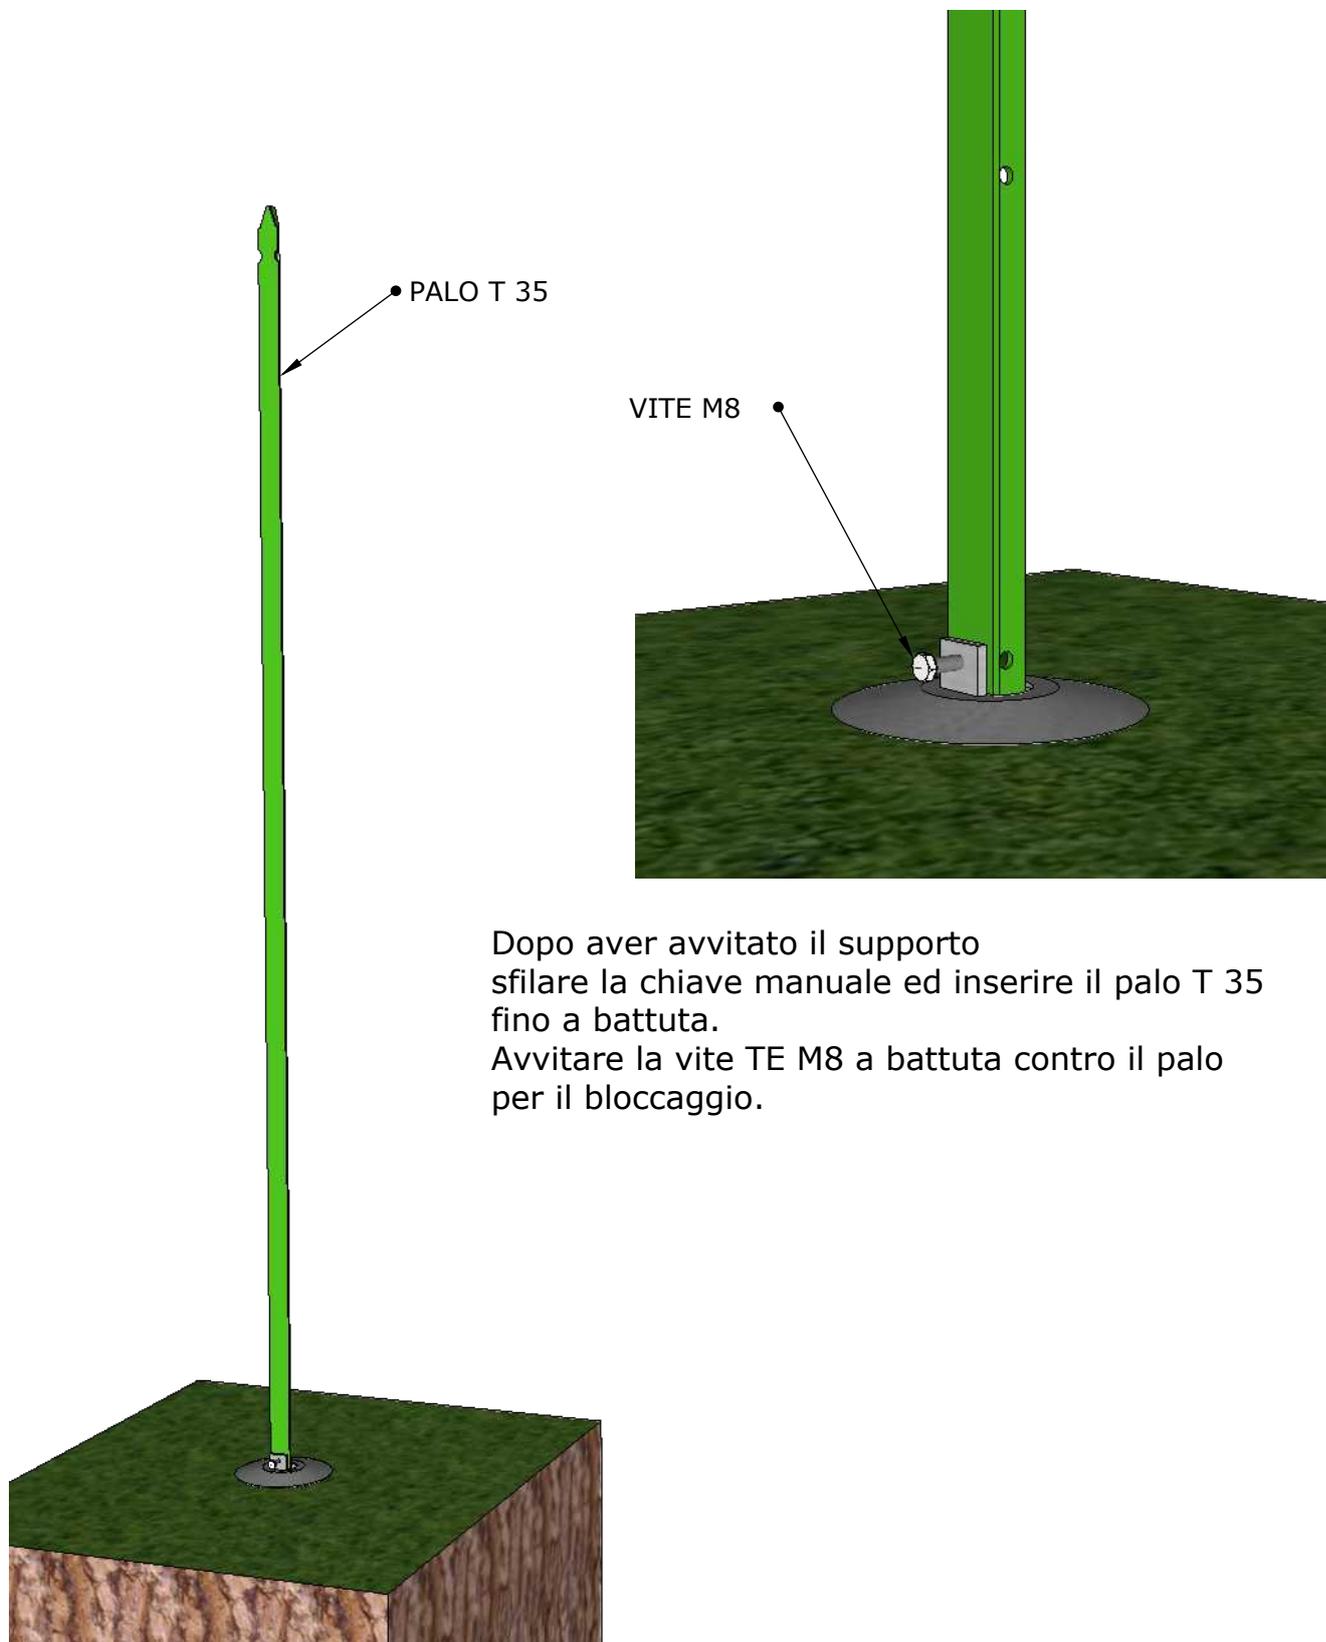

Dopo aver avvitato il supporto
sfilare la chiave manuale ed inserire il palo T 35
fino a battuta.
Avvitare la vite TE M8 a battuta contro il palo
per il bloccaggio.