


# Consigli per la posa di recinzioni in pannelli con piastrine in polipropilene

①

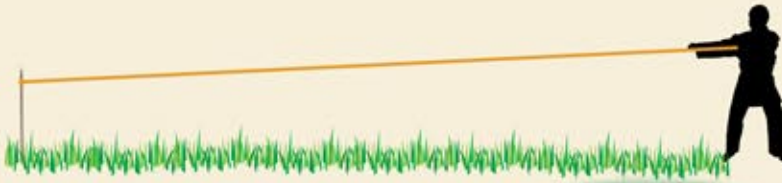

Preparare il terreno dove si poserà la recinzione in pannelli. Posare il picchetto e stendere il filo guida per poi installare i pali perfettamente allineati.

②



Realizzare nel terreno il foro per la posa del primo palo. Dotarsi di apposita livella per posare il palo perfettamente perpendicolare al terreno. Fissare con cemento.

③



Fissare il pannello al palo con le piastrine in polipropilene e le viti. Per la posa delle piastrine utilizzare un avvitatore e non lasciare il pannello a bandiera per non compromettere la posa del palo.

④



Per realizzare nel terreno il secondo foro, simulare il montaggio del secondo palo. Procedere quindi con lo scavo, posizionare il palo, cementare e ricontrollare che le distanze tra i pali in basso ed in alto siano uguali.

⑤



Fissare il pannello al secondo palo utilizzando le piastrine in polipropilene. Non serrare le viti fino in fondo per dare la possibilità al pannello successivo di agganciarsi alla piastrina già fissata.

⑥



Serrare definitivamente le piastrine bloccando entrambi i pannelli. Eseguire nuovamente i punti 4 - 5 - 6 fino a fine recinzione. Volendo si possono posare molti pali contemporaneamente con l'accortezza di usare una dima come distanziatore tra un palo ed un altro.



Necessaria la presenza di due o più persone per la posa corretta della recinzione



avvitatore

Rev.4 - Febbraio 2016